

## Moduł wejść dwustanowych DIGI8



- ❑ Ośiem wejść współpracujących ze stykiem beznapięciowym lub urządzeniem z wyjściem OC (otwarty kolektor)
- ❑ Praca w sieci LonWorks®
- ❑ Zgodność ze standardem LonMark®
- ❑ Możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika

### Charakterystyka

Moduł DIGI8 jest uniwersalnym modułem wejść dwustanowych, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć LonWorks®.

Zestaw wejść pozwala na wprowadzenie do sieci informacji z ośmiu czujników dwustanowych. Możliwość konfigurowania w szerokim zakresie sposobu działania modułu DIGI8 w zależności od stanu wejść pozwala na dopasowanie działania modułu do wymogów aplikacji, z jednoczesnym wpływem na stopień obciążenia sieci (ruch generowany przez moduł).

Wbudowany zestaw funkcji logicznych rozszerza możliwości modułu o tworzenie prostych układów sterowania bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń. Standardowy zestaw funkcji logicznych może być rozszerzony lub dopasowany do potrzeb użytkownika.

Możliwość współpracy z innymi urządzeniami w sieci i wykorzystanie wbudowanych funkcji logicznych pozwala tworzyć rozproszone systemy sterowania bez konieczności użycia sterowników PLC.

**Dane techniczne****Procesor**

Typ	Neuron <sup>®</sup> Chip 3120
Częstotliwość zegara	10 MHz
Identyfikacja	Service pin lub przez ręczne wprowadzenie numeru

**Interfejs sieciowy**

Transceiver	FTT-10A
Szybkość transmisji	78 Kb/s
Maksymalna odległość	2700 m – magistrala z dwoma terminatorami w układzie „bus topology” 500 m – magistrala z pojedynczym terminatorem w układzie „free topology”
Liczba urządzeń na kanał	max 64
Polaryzacja magistrali	Dowolna
Protokół	LonTalk <sup>®</sup>
Terminacja sieci	Zewnętrzna – wg wymogów aplikacji

**Zasilanie**

Napięcie zasilania	12 V AC/DC, 24 V AC/DC
Pobór mocy	0,3 VA

**Warunki środowiskowe**

Temperatura pracy	0..+40 °C
Temperatura przechowywania	-20..+70 °C
Wilgotność względna	25..90 % RH bez kondensacji pary

**Wejścia dwustanowe**

Liczba wejść	8
Obsługiwane urządzenia	- z wyjściem typu styk bierny (beznapięciowy) - z wyjściem typu OC (otwarty kolektor)
Zasilanie styku/ kolektora	$\frac{2}{3}$ napięcia zasilania modułu (możliwość zmiany na etapie prod.)
Filtracja drgań styków	Programowa, okres filtracji 20 ms

**Sygnalizacja i sterowanie**

Dioda Service	Żółta dioda LED – sygnalizacja stanu węzła
Dioda zasilania i identyfikacji	Czerwona dioda LED – sygnalizacja zasilania modułu i identyfikacji w sieci (funkcja „wink”)
Przycisk Service	Wykorzystywany na etapie integracji modułu w sieci
Przycisk Reset	Pozwala na ręczną inicjalizację modułu Jako przyciski zostały wykorzystane miniaturowe przyciski klawiaturowe zabezpieczone przed przypadkowym wciśnięciem (dostępne są przez małe otwory w płycie czołowej modułu)

**Obudowa i montaż**

Obudowa	Polistyrenowa typu Z-102
Montaż	Na szynie TS-35
Kolor obudowy	Jasnoszary
Wymiary obudowy	54 x 90 x 65 mm
Zaciski	Listwa łączeniowa z zaciskami śrubowymi z osłoną przewodu w rastrze 5mm, maksymalny przekrój przewodu 1,5 mm <sup>2</sup>

## Interfejs sieciowy

Interfejs sieciowy opisuje parametry konfiguracyjne i zmienne sieciowe wykorzystane w module

### Obiekt Node Object

Zawiera dwie podstawowe zmienne sieciowe – charakterystyczne dla obiektu tego typu.

SNVT_obj_request	nviRequest	ustawienie trybu pracy modułu, odczyt statusu poszczególnych obiektów
SNVT_obj_status	nvoStatus	odczytany stan jednego z obiektów modułu

### Wejścia dwustanowe – obiekty typu Open Loop Sensor

Wejścia dwustanowe modułu są reprezentowane przez osiem obiektów typu **Open Loop Sensor**.

SNVT_lev_disc	nvoXXDin	stany poszczególnych wejść: ST_OFF - wejście niewysterowane SN_ON - wejście wysterowane
---------------	----------	---

Dla każdego wejścia można indywidualnie określić:

- ♦ **tryb komunikacji**
  - zdarzeniowa – komunikat jest przesyłany przez sieć tylko w przypadku zmiany stanu wejścia, opcja ta pozwala zminimalizować ruch w sieci, ale utrudnia wykrycie błędów komunikacyjnych,
  - okresowa – stan wejścia jest okresowo przesyłany przez sieć, opcja ta powoduje zwiększenie ruchu w sieci, ale pozwala na wykrycie błędów komunikacyjnych. Odcinek czasu między komunikatami jest zadawany przez użytkownika, zakres wartości: 1..64800 s (18 h).
- ♦ **odwracanie stanu** – odwrócenie stanu wejścia przed wysłaniem przez sieć – opcja ta pozwala dostosować sposób działania modułu w zależności do aplikacji i rodzaju dołączonych styków – normalnie otwartych (NO) lub normalnie zamkniętych (NC).

## Funkcje logiczne

Moduł DIGI8 został dodatkowo wyposażony w zestaw funkcji logicznych, przeznaczonych do realizacji prostych układów sterowania. Poszczególne funkcje są dostępne za pośrednictwem zestawów swoich zmiennych sieciowych. Operacje logiczne mogą być wykonywane na wejściach modułu, na lokalnych zmiennych sieciowych oraz na zmiennych sieciowych innych modułów w sieci.

O ile nie określono inaczej, wszystkie zmienne sieciowe funkcji logicznych są typu SNVT\_lev\_disc, a stany logiczne przyjęto następująco:

Wejście: ST\_OFF – stan niski (FALSE); pozostałe, w tym ST\_ON – stan wysoki (TRUE)

---

### Funkcja AND

SNVT_lev_disc	nviAnd[4]	Cztery wejścia funkcji AND
SNVT_lev_disc	nvoAndQ	Wyjście funkcji AND

Warunkiem stanu wysokiego na wyjściu jest stan wysoki na wszystkich wejściach. Stan wejść niewykorzystanych nie wpływa na stan wyjścia (przyjmuje się, że stan tych wejść jest wysoki).

---

### Funkcja OR

SNVT_lev_disc	nviOr[4]	Cztery wejścia funkcji OR
SNVT_lev_disc	nvoOrQ	Wyjście funkcji OR

Warunkiem stanu wysokiego na wyjściu jest stan wysoki na co najmniej jednym wejściu. Stan wejść niewykorzystanych nie wpływa na stan wyjścia (przyjmuje się, że stan tych wejść jest niski).

---

### Funkcja NOT

SNVT_lev_disc	nviNot[4]	Wejścia do sześciu bloków NOT
SNVT_lev_disc	nvoNotQ[4]	Wyjścia z sześciu bloków NOT

Stan wyjścia jest negacją stanu wejścia.

---

### Przerzutnik RS

SNVT_lev_disc	nviRSS	Wejście SET przerzutnika
SNVT_lev_disc	nviRSR	Wejście RESET przerzutnika
SNVT_lev_disc	nvoRSQ	Wyjście przerzutnika

Stan wysoki na wejściu SET ustawia wysoki stan na wyjściu przerzutnika, natomiast stan wysoki na wejściu RESET ustawia wyjście w stanie niskim. Przy jednoczesnym wysterowaniu wejście RESET ma wyższy priorytet.

Moduł DIGI8 zawiera dwa przerzutniki, ich wejścia i wyjścia są zebrane w dwuelementowe tablice.


---

### Programowalny układ czasowy (timer)


SNVT_lev_disc	nviTiTG	Wejście wyzwalające. Ustawienie zmiennej w stan ST_ON powoduje rozpoczęcie odliczania czasu
SNVT_lev_disc	nviTiRS	Wejście kasujące. Ustawienie zmiennej w stan ST_ON powoduje zatrzymanie układu. Odliczanie jest zatrzymywane, a wyjście ustawiane w stanie ST_OFF.
SNVT_count	nviTiPR	Czas opóźnienia dla układu czasowego. Wartość czasu jest ustawiana w zakresie do 0 do 64 s z krokiem 1 ms.
SNVT_lev_disc	nvoTiTQ	Wyjście układu czasowego. Stan wyjścia zmienia się ze stanu ST_OFF do ST_ON po upływie zaprogramowanego czasu. Wyjście pozostaje w stanie wysokim (ST_ON) do momentu ponownego wyzwolenia układu lub wyzerowania.

---

### Aplikacja modułu DIGI8

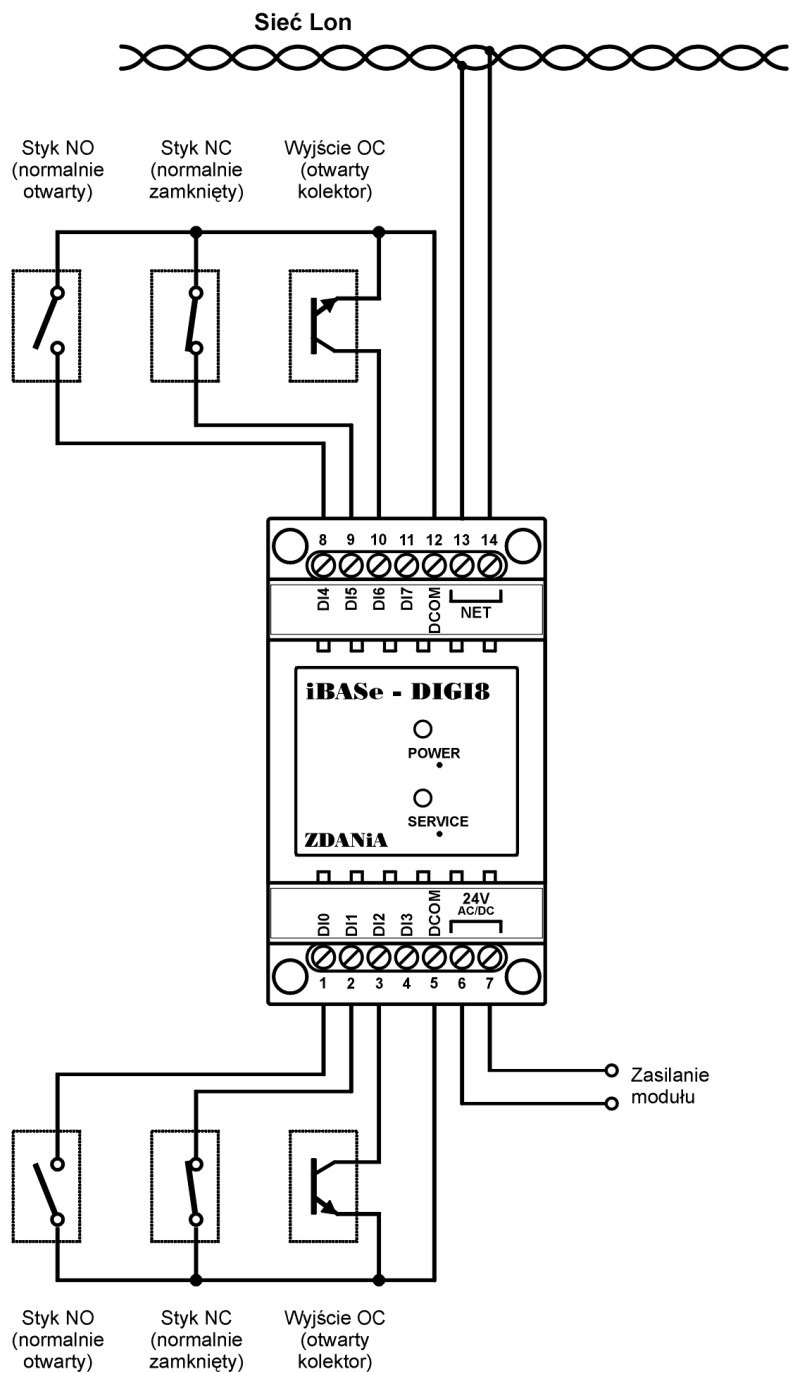

### Wymiary zewnętrzne modułu DIGI8

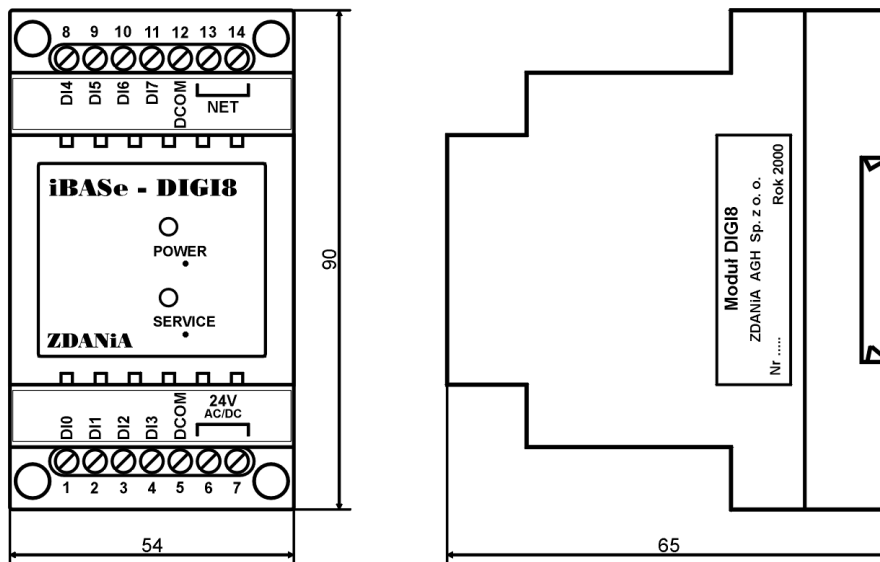

### Zakład Doświadczalny Aparatury Naukowej i Automatyki d. ZDAN AGH, Sp. z o. o.

Ul. J. Lea 116 II p. lok. 67

30-133 Kraków, Polska

tel.: (4812) 638-05-67, (4812) 638-05-89; tel./fax: (4812) 638-05-77

e-mail: [office@zdan.com.pl](mailto:office@zdan.com.pl) URL: <http://www.zdan.com.pl>



Echelon®, LonWorks®, LonMark® i LonTalk® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Echelon Corporation.